


**PEINTURE :** Les masques sont en ABS ; mettre une couche d'apprêt pour ABS avant la peinture


**PAINTING:** the head lamp covers are in ABS. slightly sandpaper the surface, apply a plastic primer and paint in the color of the car

**\*\* Seulement sur les modèles avec correcteurs / \*\*only for model with load adjustor**

**Fig.1**

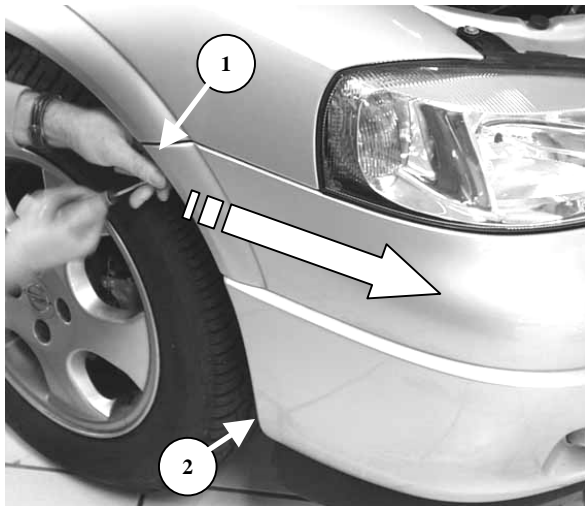

**Fig.2**

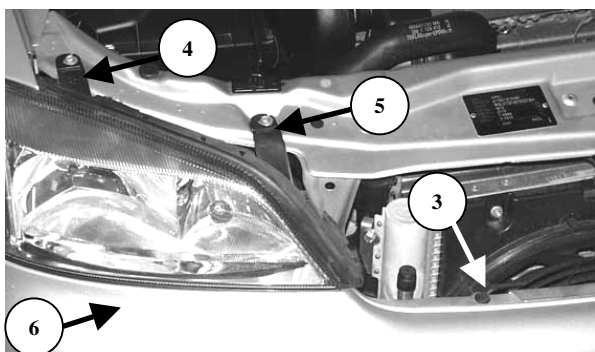

**Fig.3**



**ATTENTION: BIEN RESPECTER L'ORDRE DE MONTAGE**

**WARNING: FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTION STEP BY STEP**

**PREPARATION**

Retirer les fixations du pare-chocs au niveau des passages de roue (vis 1,2 Fig. 1)

Retirer les deux clips au dessus du pare-chocs (clips 3 Fig. 2).

Basculer le pare-chocs en le tirant vers l'avant (Fig. 1).

Déposer les projecteurs (vis 4,5 et 6 Fig. 2).

Débrancher les connecteurs des codes, routes, veilleuses, clignotants.

Débrancher les connecteurs des correcteurs de charge puis démonter les moteurs de correcteurs. \*\*

**PREPARATION**

Remove the bumper fixation in the wheel arches ( screws 1, 2 Draw 1).

Remove the 2 clips on top of the bumper (screws 3 Draw 2).

Remove the bumper by tilting and pulling forward (Draw 1)

Remove the original optics (screws 4, 5 & 6 Draw 2).

Disconnect the driving, full beams, side lights and indicators connectors

Disconnect the load adjustor connectors then remove the motors. \*\*

**MONTAGE**

Monter les moteurs de correcteur de charge sur le kit puis brancher les rallonges fournies dans le sachet. \*\* (Fig. 3)

Brancher les connecteurs codes, routes, veilleuses, clignotants.

Positionner le kit sur le véhicule et le fixer avec les 4 vis d'origine sur le dessus puis avec les 4 vis fournies avec le kit (ne pas serrer les vis).

**REGLER LES PROJECTEURS ROUTES.** ( il est nécessaire de pouvoir retirer le kit pour effectuer ce réglage des ROUTE ).

**REGLAGE DES PROJECTEURS ROUTE**

- 1- DIRECTION : Vis du bas
- 2- HAUTEUR : Vis du haut

Fixer le kit définitivement.

Remonter le pare-chocs avec les vis et clips 1, 2 et 3 (Fig. 1 et 2).

**REGLAGE DES PROJECTEURS CODE**

Mettre le variateur des correcteurs de charge en position 0 avant le réglage des codes. \*\*

- 1- DIRECTION : Vis du haut
- 2- HAUTEUR : Vis du bas au centre

**ASSEMBLY**

Fit the load adjustor motors on the kit and plug in the extensions supplied \*\* (Draw 3)

Connect driving and full beams, side lights and indicators.

Fit the kit on the car with the four original screws on top first and with the 4 screws supplied at the base (do not tight the screws.)

Adjutment of main beam (must be adjust before tightening the kit ).

**PROJECTORS ADJUSTEMENT MAIN BEAMS**

- 1- DIRECTION : Bottom screw
- 2- HEIGHT : Top screw


Tighten the kit.

Refit the bumper with screws and clips 1,2,3 (Draw 1 & 2).

**PROJECTORS ADJUSTEMENT DRIVING BEAMS**

Set the load ajustor control on 0 before adjusting the driving optics . \*\*

- 1- DIRECTION : Top screw
- 2- HEIGHT : Bottom central screw

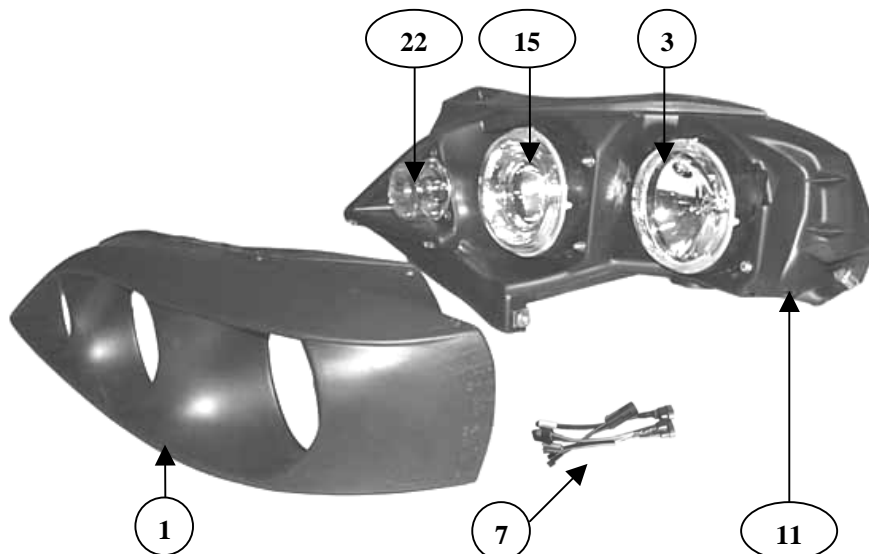

REP N°	DESIGNATION DESCRIPTION	TRAFIC A DROITE LEFT HAND DRIVE	TRAFIC A GAUCHE RIGHT HAND DRIVE
	<b>KIT COMPLET pour correcteur de charge</b> <b>FULL KIT for load corrector</b>	<b>B 072 950</b>	<b>B 074 950</b>
	<b>KIT COMPLET / FULL KIT</b>	<b>B 072 900</b>	<b>B 074 900</b>
1	MASQUE GAUCHE / LEFT MASK	B 070 011	B 070 011
1	MASQUE DROIT / RIGHT MASK	B 070 012	B 070 012
3	OPTIQUE ROUTE H1 VALEO GAUCHE LEFT FULL BEAM OPTIC H1 VALEO	9 802 031	9 802 031
3	OPTIQUE ROUTE H1 VALEO DROIT RIGHT FULL BEAM OPTIC H1 VALEO	9 802 032	9 802 032
7	FAISCEAU ELECTRIQUE G ou D LEFT / RIGHT ELECTRICAL WIRINGS	B 070 070	B 070 070
11	PLATINE SUPPORT OPTIQUES GAUCHE (avec visserie) SUPPORT PLATE LEFT (included screws)	B 070 111	B 070 111
11	PLATINE SUPPORT OPTIQUES DROITE (avec visserie) SUPPORT PLATE RIGHT (included screws)	B 070 112	B 070 112
15	OPTIQUE CODE H7 VALEO GAUCHE / DROIT sans correcteur LEFT / RIGHT DIPPED BEAM OPTIC H7 without load corrector	9 802 150	9 804 150
15	CODE H7 COMPLET POUR CORRECTEUR GAUCHE LEFT DIPPED BEAM H7 FOR LOAD CORRECTOR	B 072 151	B 074 151
15	CODE H7 COMPLET POUR CORRECTEUR DROIT RIGHT DIPPED BEAM H7 FOR LOAD CORRECTOR	B 072 152	B 074 152
22	FEU CLIGNOTANT GAUCHE / DROIT LEFT/ RIGHT INDICATOR LIGHT	A 080 220	A 080 220